




set-up manual

EN: STEP 1 / Installation on frames with cable routing under the chain stay

Clip the two halves of the cable mount ① around the hosing of the shift cable ②. Now fix it with a zip tie ③ on the cable routing ④. Afterwards clip the two halves of the guide tube ⑤ around the chain.

DE: SCHRITT 1 / Montage an Rahmen mit Zugführungshalter unterhalb der Kettenstrebe

Die beiden Hälften des Cable Mount ① um die Schaltzugaßenhülle ② clipsen. Anschließend diesen mithilfe des Kabelbinders ③ am Zugführungshalter ④ befestigen.
Nun die beiden Hälften des Führungsrührchens ⑤ um die Kette clipsen.

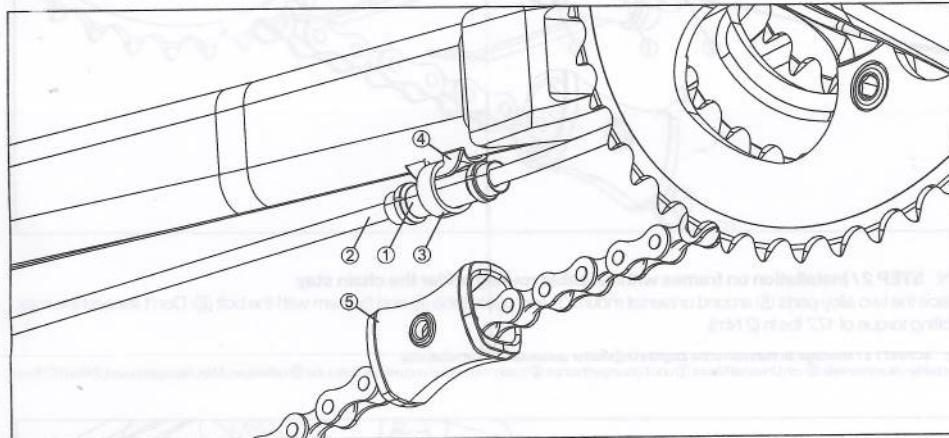

EN: STEP 2 / Installation on frames with cable routing under the chain stay

Place the two alloy parts ⑥ around cable mount ① and guide tube ⑤ and fix them with the bolt ⑦. Don't exceed the max. bolting torque of 17.7 lbs in (2 Nm).

DE: SCHRITT 2 / Montage an Rahmen mit Zugführungshalter unterhalb der Kettenstrebe

Die beiden Aluminiumteile ⑥ um Cable Mount ① und Führungsrührchen ⑤ zusammensetzen und mit der Schraube ⑦ befestigen. Max. Anzugsmoment 2 Nm (17.7 lbs in).

