


EN: STEP 1 / Installation on frames without cable routing under the chain stay

Clip the two halves of the universal mount ① together and fix them with two zip ties ② on the chain stay ③. Afterwards clip the two halves of the guide tube ④ around the chain.

DE: SCHRITT 1 / Montage an Rahmen ohne Zugführungshalter unterhalb der Kettenstrebe

Die beiden Hälften des Universal Mount ① zusammenschließen und diesen mit zwei Kabelbindern ② an der Kettenstrebe ③ fixieren. Nun die beiden Hälften des Führungsröhrchens ④ um die Kette clippen.

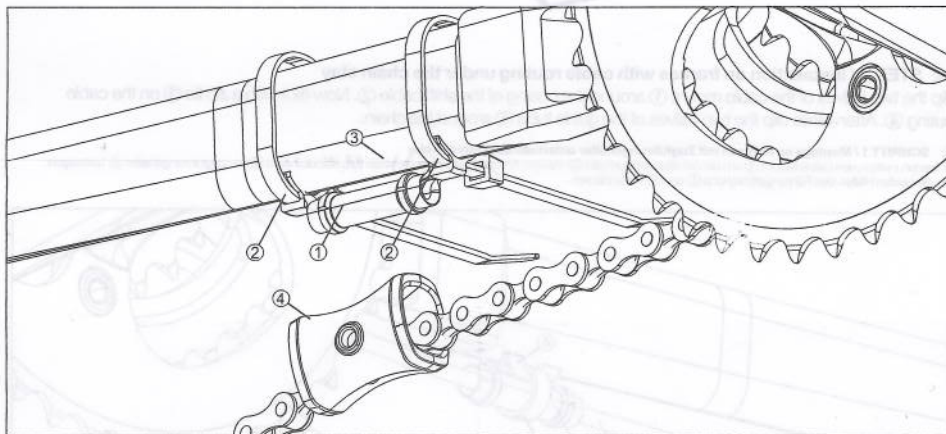

EN: STEP 2 / Installation on frames without cable routing under the chain stay

Place the two alloy parts ⑤ around universal mount ① and guide tube ④ and fix them with the bolt ⑥. Don't exceed the max. bolting torque of 17.7 lbs in (2 Nm).

DE: SCHRITT 2 / Montage an Rahmen ohne Zugführungshalter unterhalb der Kettenstrebe

Die beiden Aluminiumteile ⑤ um Universal Mount ① und Führungsröhrchen ④ zusammensetzen und mit der Schraube ⑥ befestigen. Max. Anzugsmoment 2 Nm (17.7 lbs in).

